


Монтажная схема установки глубокой биологической очистки Аквалос 10 с самотечным отводом очищенной воды (Н=2,28м)

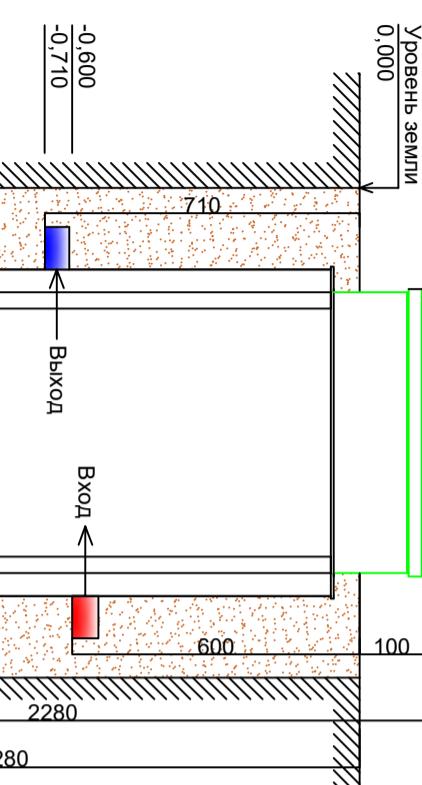

Станция может отружаться с имеющимися входным отверстием по заказу заказчика.

Герметичная врезка подводящей трубы производится специалистом организации-изготовителя или монтажной фирмой, чьи сотрудники прошли обучение, и имеют соответствующий сертификат.

Крышка Станции, включая петли, должна быть над уровнем земли на 10-20 см. Необходимо тщательно следить за герметизацией Станции при закрытии крышки, петли должны быть свободными от грязи, к воздухозаборным отверстиям должен быть обеспечен приток свежего воздуха.

Любые виды заглубления крышки ниже уровня земли **Запрещены!**

Последовательность ведения монтажа станций:

- 1. Доставка Станции автомобилем к месту монтажа на максимально близкое расстояние.**
- 2. Разгрузка Станции производительностью 0,6 - 2 м³/сутки производится вручную. Разгрузка Станции производительностью более 2 м³/сутки производится спец. техникой (кран).**

- 3. Доставка Станции к котловану производится вручную или с применением подручных средств.**
- 4. Подготовка котлована в соответствии с монтажной схемой.**

Крышка оборудования должна выступать над поверхностью земли на 10-20 см.

При монтаже в обычных грунтах (песок, супесь, суглинок, глина) доставочна установка Станции на плотный материковый грунт с отсыпкой песчаного утрамбованного подстилающего слоя толщиной 10-15 см.

Котлован должен быть с учетом 25-сантиметровой боковой песчаной обсыпки, т.е. размер котлована должен на 50 см превышать габаритные размеры монтируемой Станции.

Установка Станции в котлован производится по уровню вручную или с применением спец. техники. Крен недопустим!

5. Обратная засыпка котлована песком с последним трамбованием водой с одновременным заполнением камер Станции чистой водой до отметок, обозначенных при производстве.

Песок не должен содержать шебня, гравия и камней. Обсыпка песком производится до уровня подведенной к Станции канализационной трубы. Обратная засыпка Станции без воды **ЗАПРЕЩЕНА!**

6. Подведение к Станции электрического кабеля марки ПВС или ВВГ (электрический кабель прокладывается в трубе ПНД диаметром 16 - 20 мм).

На фазовый провод установить электрический автомат из расчета: в случае самогенного водотделения - 1А, принудительного - 6А.

Установка стабилизатора напряжения обязательна.

7. Врезка подведенной канализационной трубы в приемную камеру Станции.

8. Подсоединение трубы или дренажного насоса для отвода очищенной воды.

9. Утепление верхнего пояса Станции, Н = 1,0 м (по желанию) экструдированным пенопластом.

10. Засыпка оставшейся части котлована песком.

11. Подсоединение компрессора.

12. Подсоединение электрического кабеля к источнику питания через отдельный автомат или стабилизатор напряжения (подсоединение производится согласно схеме, с точным соблюдением места «нуль» «фаза»).

13. Подключение очистной Станции и проверка ее работоспособности.

Запуск в эксплуатацию выполняет
специалист организаций-изготовителя
или монтажной фирмы, имеющей

сертификат о том, что сотрудники
прошли обучение.

Монтажный чертеж

Изм.	Кол-во листов	Лист	Листов
Изм. Кол-во листов	Лист	Листов	СТАДИЯ

Установка глубокой биологической очистки Аквалос 10 с самотечным

отводом очищенной воды.

ООО "ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ"

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№
-------------	--------------	-------------