


СХЕМА МОНТАЖА Евролос ПРО 3

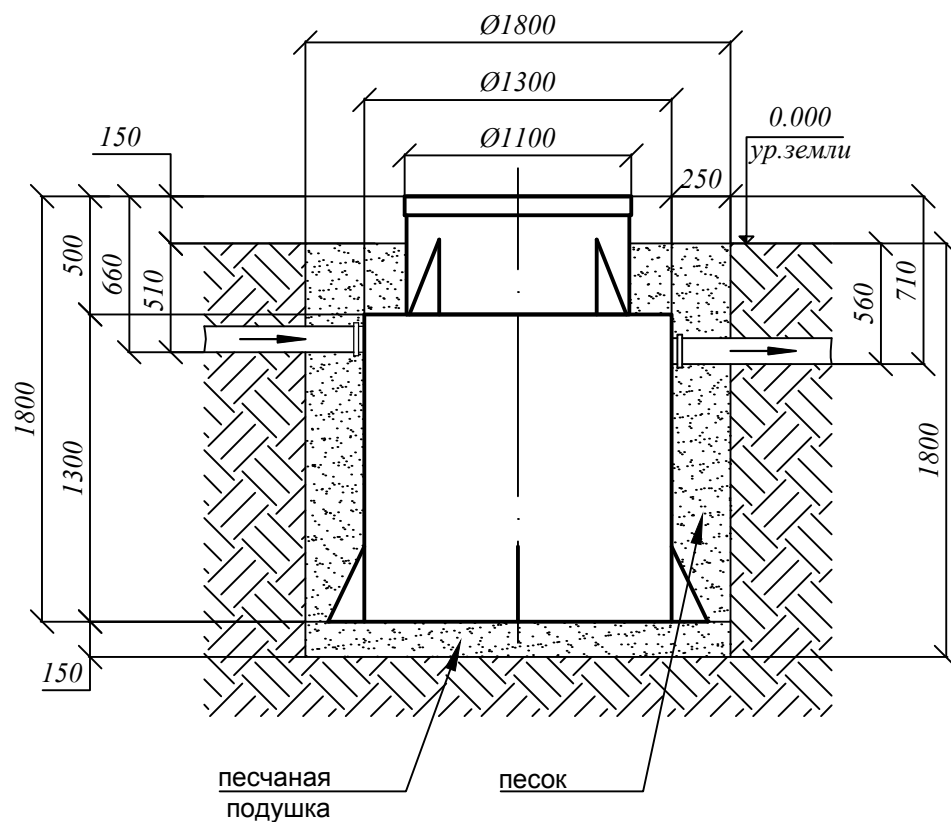

Порядок проведения монтажных работ:

1. Отрывка котлована $\varnothing$ 1,8 м. $h = 1,8$ м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150 мм
3. Установка изделия на песчаную подушку
4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутри изделия.
5. Подключение к электросети
6. Пуско-наладка таймера и запуск изделия в эксплуатацию

При монтаже:

1. Расход песка 2,08 м³
2. Расход воды 1,46 м³
3. Объем котлована 4,57 м³

