


Схема монтажа септика Термит Профи+ 5.5 PR

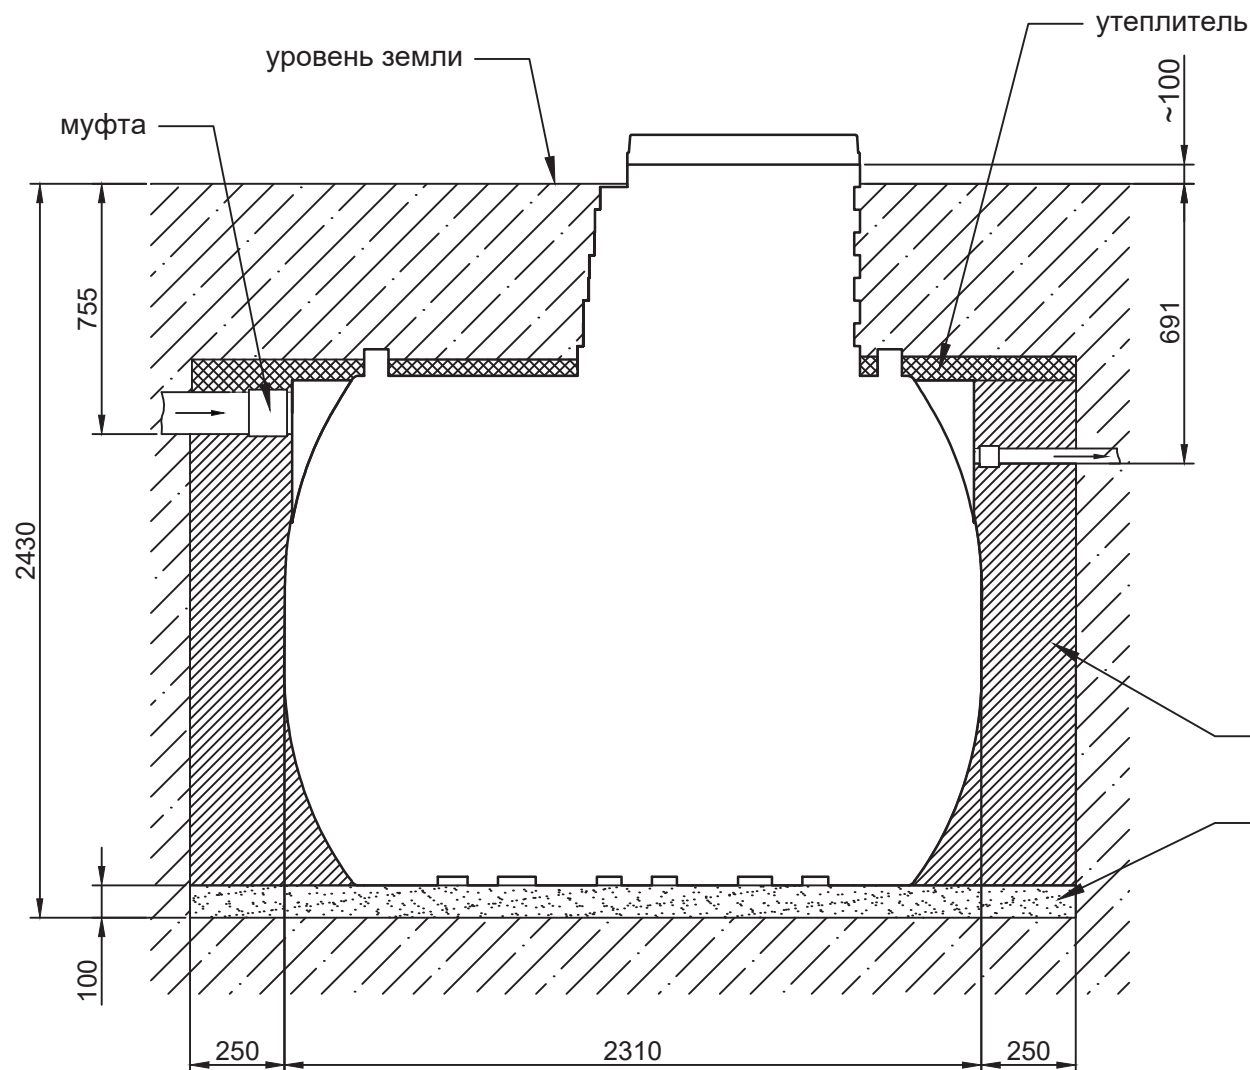

Порядок выполнения монтажных работ:

1. Разработка котлована 2810(д)х1960(ш)х2430(в)
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки 100 мм
3. Установка септика
4. Обратная засыпка котлована цементно-песчаной смесью с одновременным заполнением септика водой
5. Уплотнение котлована

Расход песка ~ 7 м³

Расход воды ~ 5,5 м³

Объем котлована - 12,6 м³

цементно-песчаная смесь

песчаная подушка

Рекомендуемое количество цемента марки М400
при стандартном размере котлована- 850 кг