

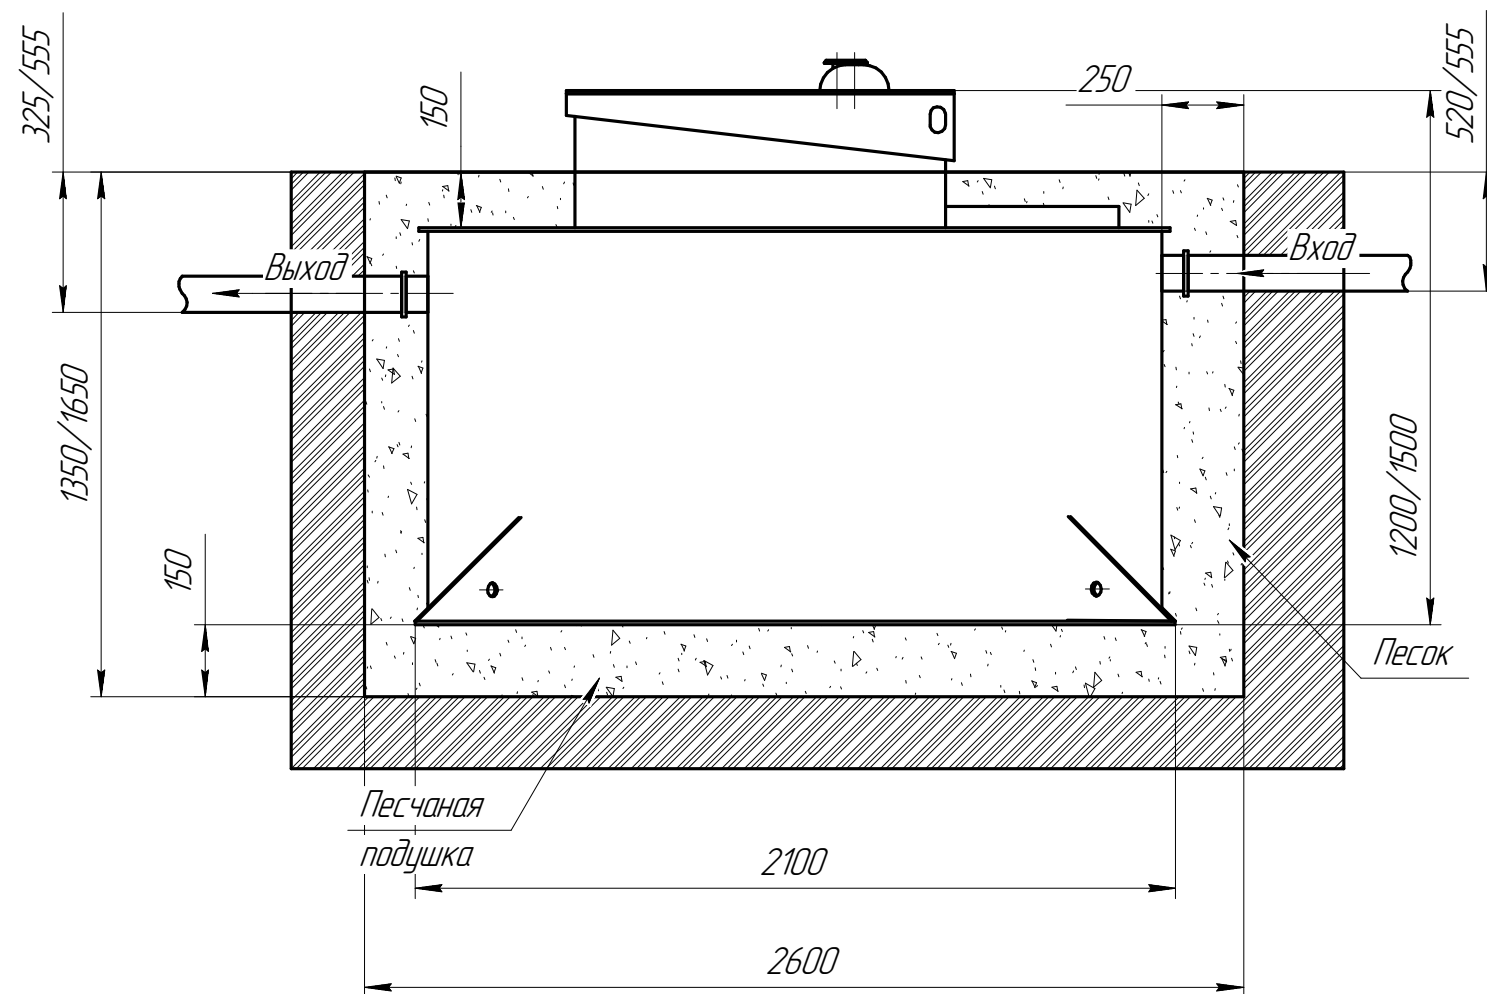


Схема монтажа Гео 5

Исполнение горловины 300/500

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована 1.9x2.6 м. h=1.35/1.65 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150 мм.
3. Установка изделия на песчаную подушку.
4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 5/6 м³
2. Расход воды 3 м³
3. Объем котлована 6.5/8 м³

