



Монтажная схема ТОВАЭРО 32 Пр

Вид сдоку

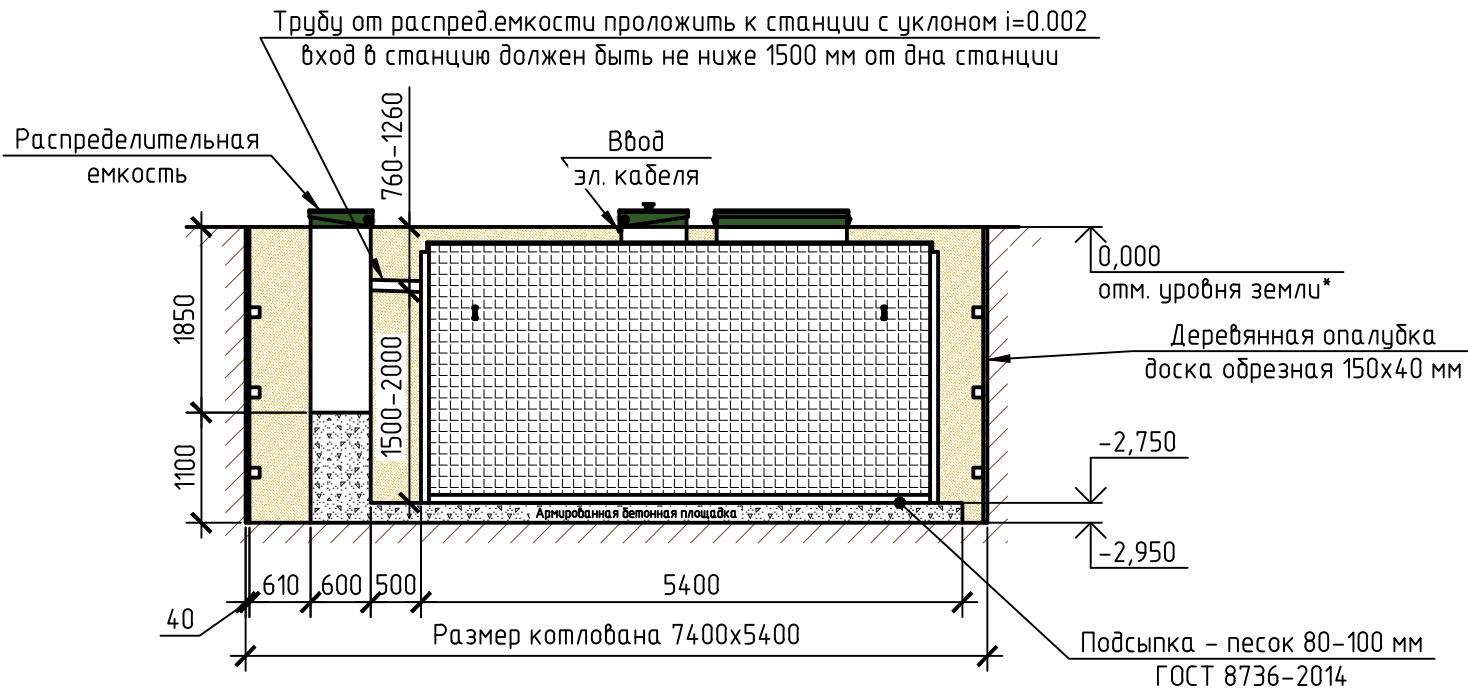


Вид сверху

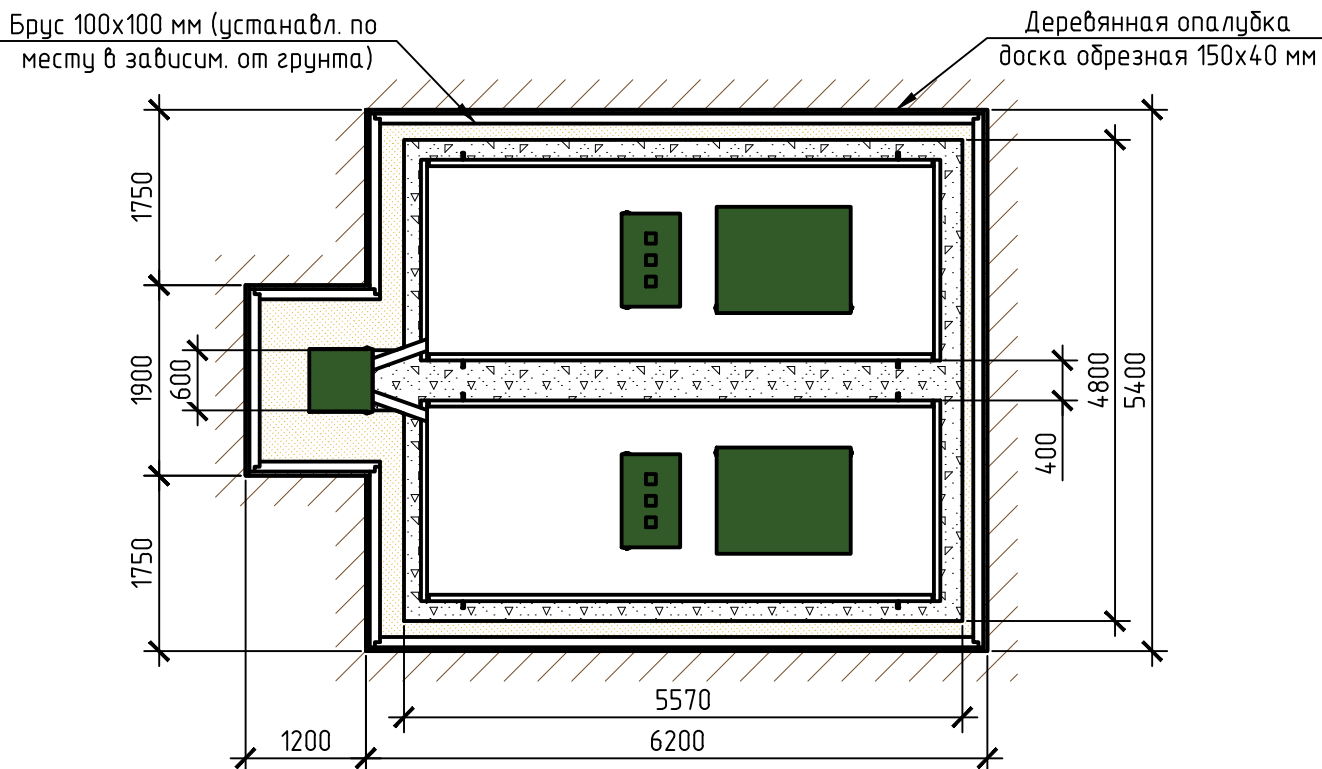

Два модуля устанавливаются на одном горизонтальном уровне относительно друг друга.

Схема №1

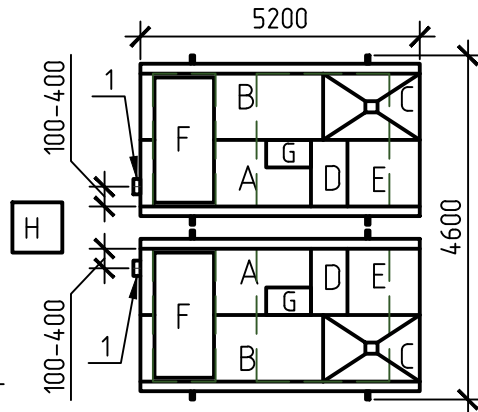

- А – приемная камера;
В – азрогенк;
С – вторичный отстойник;
D – стабилизатор
активного ила;
Е – отстойник коридорного
типа;
F – компрессорный отсек;
G – накопительная емкость
для насоса;
H – распределительная
емкость.

Габаритные размеры ТПАЭРО 32 Пр**
(два одинаковых по габаритам блока):

Длина	5200 мм;
Ширина	4600 мм;
Высота	3000 мм;
Общ. вес 2-х б/блоков	3990 кг.

Габаритные размеры
распределительной емкости:

Длина	650 мм;
Ширина	750 мм;
Высота	2050 мм;
Вес	90 кг.

1 – вход стоков (ввод трубы монтируется при монтаже, либо, по желанию заказчика, на заводе изготовителя (в соответствии с размерами, указанными в заявке на резку);
Труба $\varnothing 25$ для выхода очищенной воды монтируется по месту, в любую сторону по усмотрению заказчика

Вход стоков в распределительную емкость:

- при подаче самотеком должен быть min на 50 мм выше выхода;
- при подаче под напором зависит от глубины промерзания.

Монтажные и земляные работы проводить согласно СП 129.13330.2011 "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации".

Пояснение к схеме №1				
	От дна установки до нижнего края трубы		От поверхности грунта до нижнего края трубы	
	min	max	min	max
Вход сточной воды	1500	2000	750	1250
Выход очищенной воды	2600	2700	50	150

ПРИ МОНТАЖЕ ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ:

Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж производить на армированную бетонную площадку с песчаной подсыпкой – песок 80–100мм ГОСТ 8736–2014. Станцию не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления.

*При определении отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли).

****Производитель может изменить габариты продукции без уведомления.**

***При выполнении врезки учесть внутренний конструктив станции.

Расход песка не менее – 36,7 м³, расход воды не менее – 36,6 м³.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
						Установка очистки сточных вод V=32,0 м3/сут	Стадия	Лист	Листов
									1
						ТОПАЗРО/ТОРАЕРО 32 Пр	ТОПОЛ-ЭКО/ТОРОЛ-ЕСО		